


## Piezas de la unidad del motor

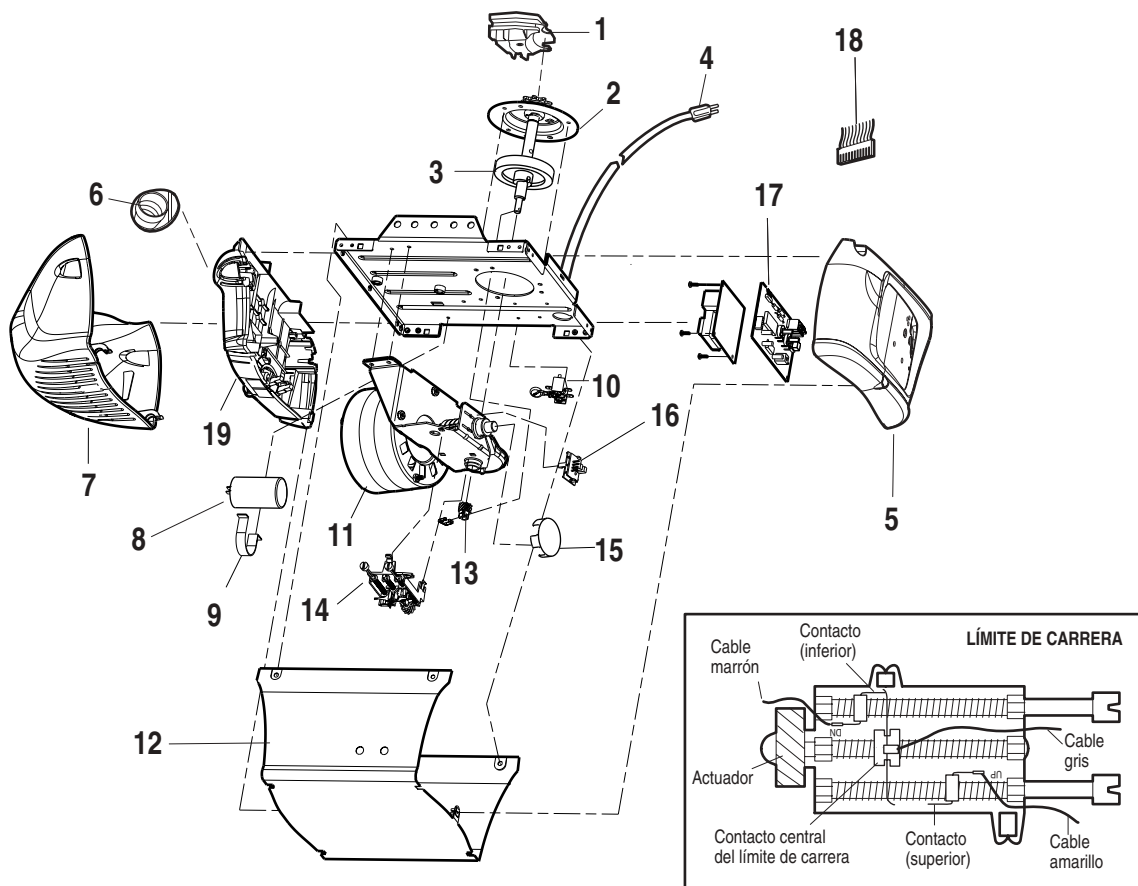

REFER. PARTE N°	REFER. PARTE N°	DESCRIPCIÓN	REFER. PARTE N°	REFER. PARTE N°	DESCRIPCIÓN
1	41A5615	Separador de cadena	12	41A5525-5	Tapa
2	41C4220A	Conjunto de engranaje y piñón <b>Completo, incluyendo:</b> Arandela de presión, arandela de empuje, anillo de retención, placa de soporte, rodillos (2), engranaje y sinfín, engranaje helicoidal con retén y grasa	13	41A2818	Actuador y retén de límite de carrera
3	41A2817	Conjunto de engranaje y sin-fin con grasa, rodillos (2)	14	41D3452	Límite de carrera
4	41B4245	Cordón eléctrico	15	41A2822-1	Tapa externa del interruptor
5	41D181	Panel trasero con etiquetas	16	41C4398A	Sensor de RPM con soporte
6	4A1344	Receptáculo de lámpara	17	41A5483-1C	Tarjeta lógica del receptor. <b>Completo, incluyendo:</b> Tarjeta lógica, panel con etiquetas y portalámpara
7	108D79	Tulipa	18	41C5497	Arnés de cables de alto voltaje
8	30B532	Capacitor - 1/2 HP		41C5498	Arnés de cables de bajo voltaje
9	12A373	Retén del capacitor	19	41A5484-1	Panel trasero con etiquetas
10	41A3150	Bloque terminal con tornillos		41A2826	<b>NO MOSTRADO</b> Cojinete de eje del motor
11	41D3058	Motor de repuesto y soporte universal. <b>Completo, incluyendo:</b> Motor, sinfín, soporte, cojinete, sensor de RPM		41A2825	Juego de accesorios de fijación para el abre-puertas (incluye tornillos, no indicados con número en la ilustración)